

Oscille

MODE D'EMPLOI

PIÈCES DE FIXATION

- A.



* 1

Écrou de rechange
- B.



* 11
- C.



* 1
- D.



* 1
- E.



* 1
- F.




* 1
- G.



* 1

SCHÉMA DE MONTAGE


Français

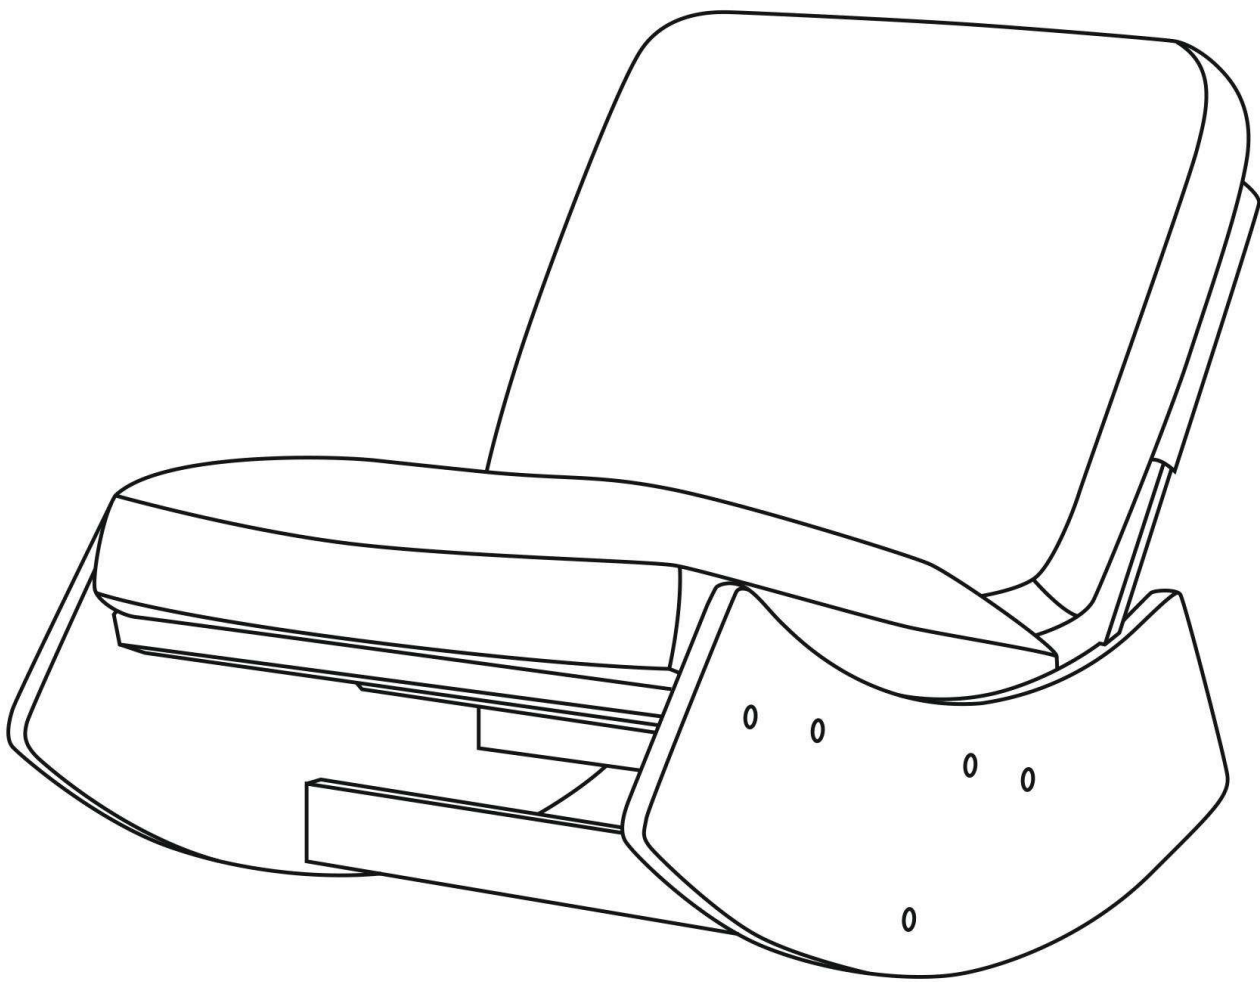


Serrez le produit comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.

Adresse e-mail du service client :
contact@oscille.fr


D

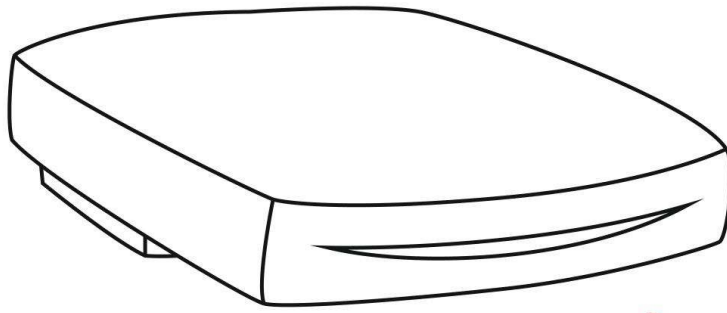


F

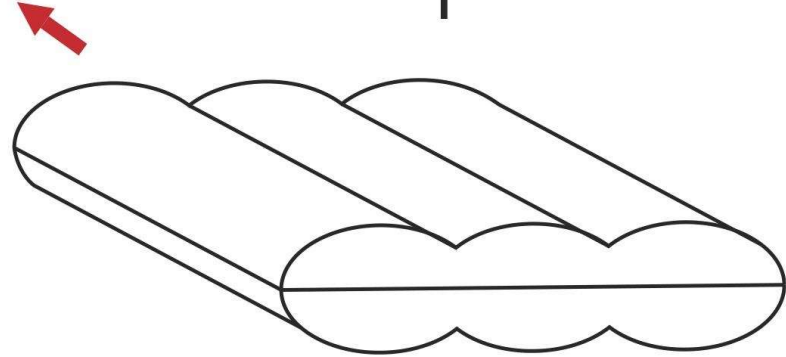


1. Ouvrez la fermeture éclair D et insérez F dans D.
Vous pouvez d'abord replier F,
pliez-le d'abord,
puis dépliez-le à nouveau,
c'est ainsi beaucoup plus facile.

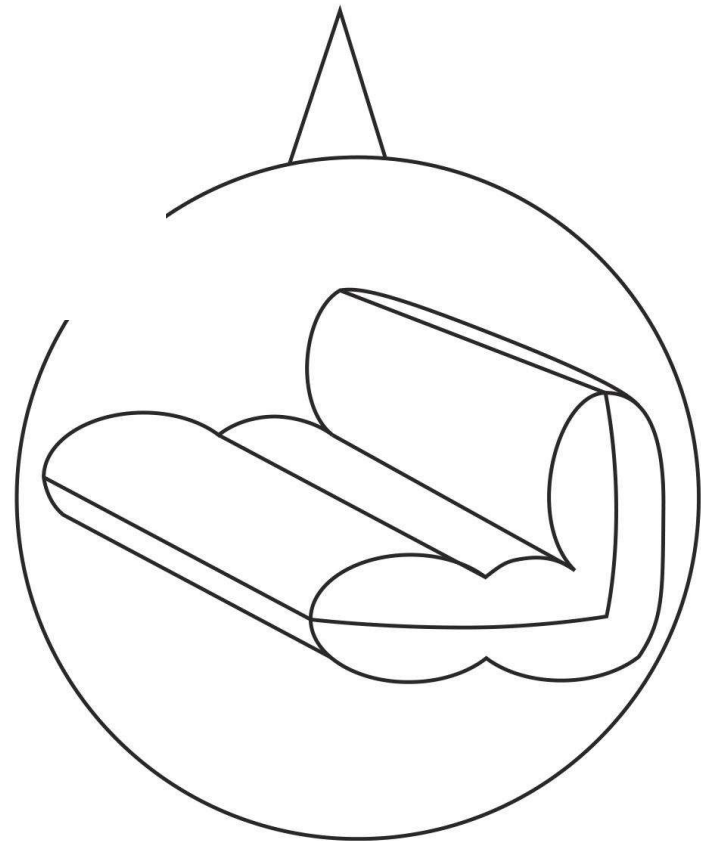

E

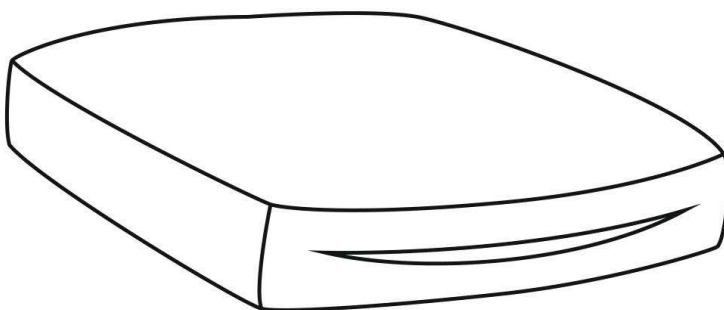


G

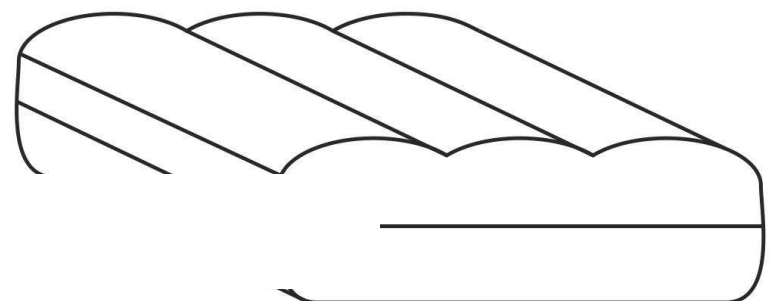


2. De la même manière qu'à l'étape précédente,
ouvrez la fermeture éclair de E et insérez G dans E.


Remarque : derrière D se trouve une poche, derrière E un tissu gris antidérapant.
F est rempli de ouate synthétique, G de ouate synthétique et de mousse.

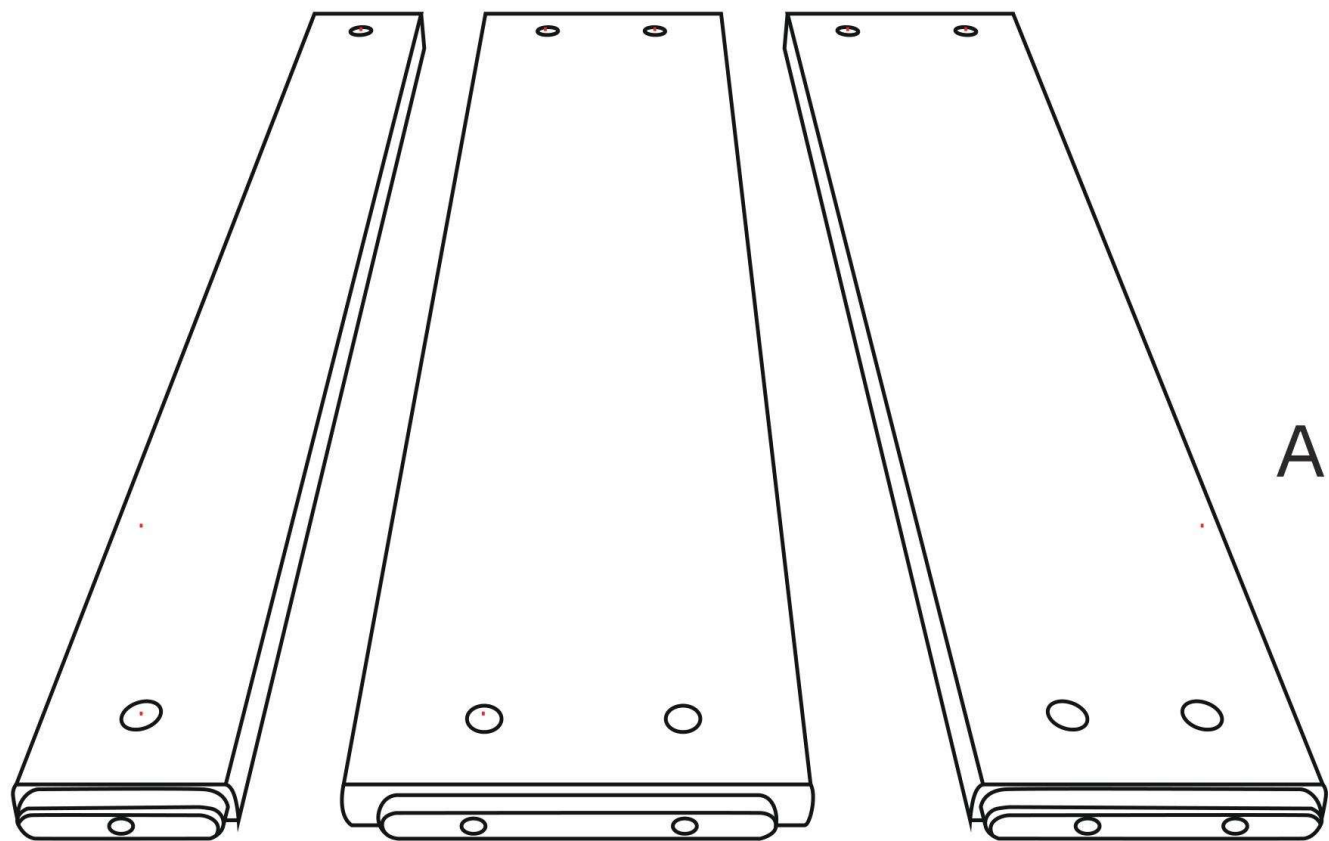


3. Retirez les trois planches en bois, les écrous sont déjà en place.

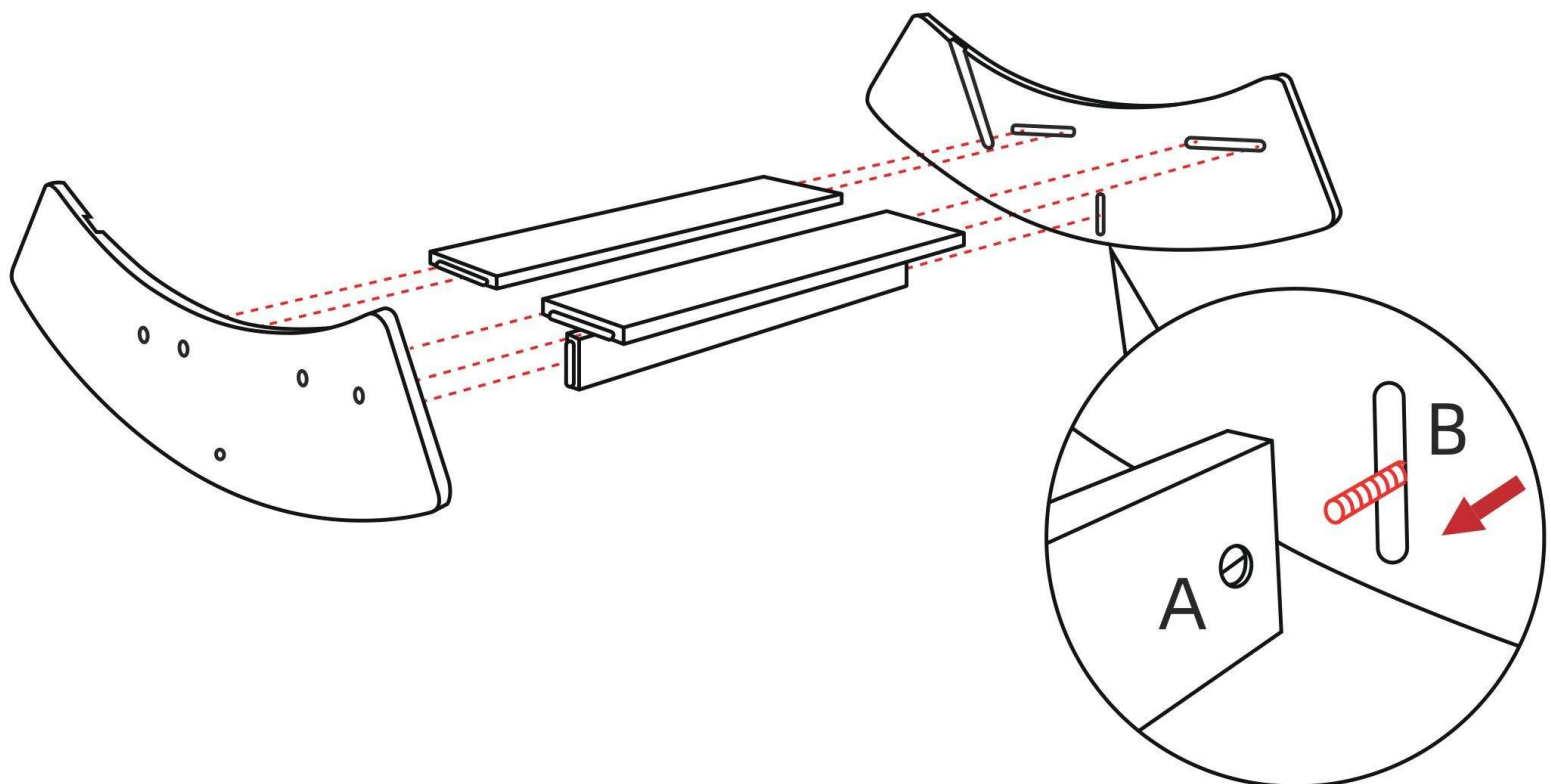

4. Assemblez deux pieds en bois et trois lattes en bois comme illustré.
Les vis passent de l'extérieur à travers les pieds
et se vissent dans les trous des lattes.

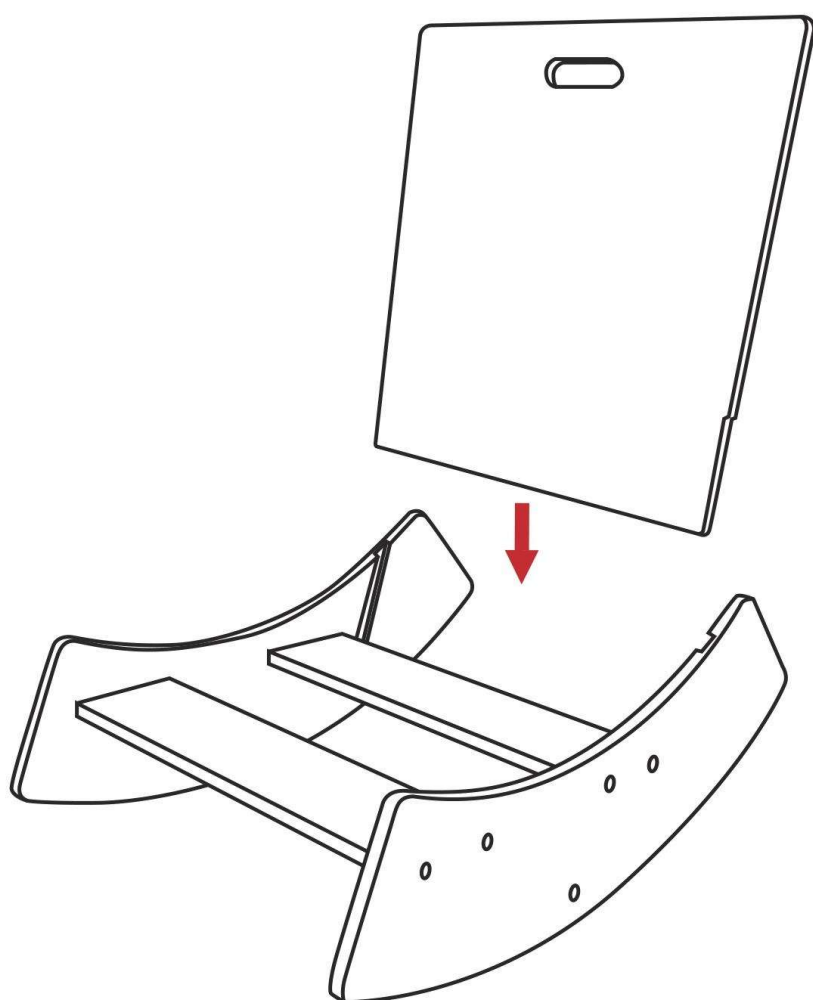

5. Insérez délicatement le dossier dans l'encoche.
Alignez précisément le bloc de bois.

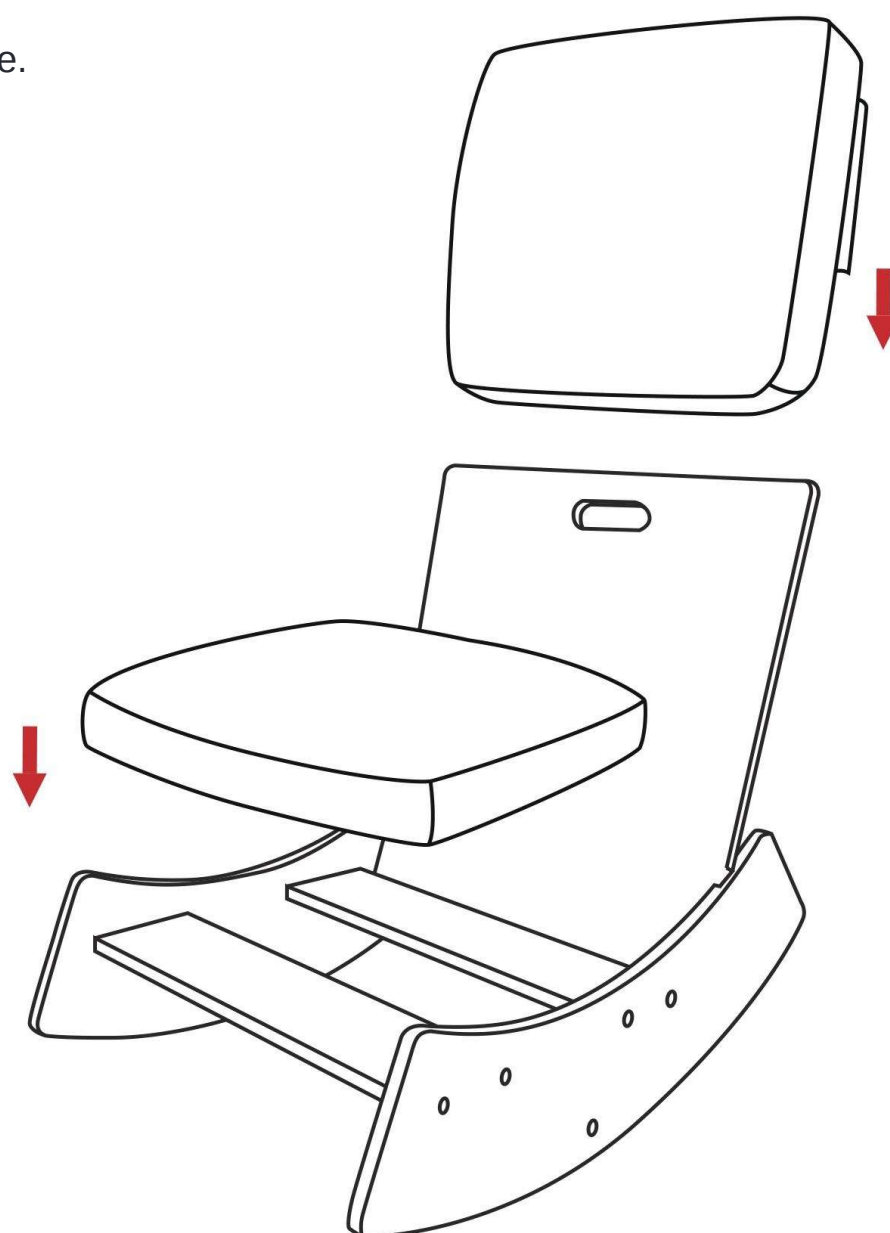

6. Posez délicatement le coussin d'assise sur le siège,
puis insérez la housse du dossier
sur la planche en bois du dossier.